

# 液晶款·控制器说明书

**1、电源选择：**干电池款：拉开电池抽屉，放入二节1.5V品牌碱性电池。太阳能款：拉开电池抽屉，放入二节1.5V充电电池。AC电源款：控制器连接AC电源适配器，适配器再插上电源。

## 2、设置当前时间

按“校时”键→时钟闪烁→按“▲▼”键设置当前小时数→按“设定”键确认→分钟闪烁→按“▲▼”键。设置当前分钟→按“设定”键确认，当前时间设置完成。

## 3、设置模式

按“模式”键，显示屏显示：模式开始运行时间 天数，模式对应的数字1闪烁，开始设置第一个程序。按“设定”键确认，用设置当前时间的方法设定好你需要的开始时间。按“设定”键确认跳转到运行时间的设置，同样的方法设定好你需要的运行时间，注意：运行时间是时间段：范围为1分钟到9小时59分，比如你需要灌溉5分钟，设置成0:05即可。运行时间设置完毕后，按“设定”键确认，跳转到天数设置。

## 4、设定天数

灌溉天数：如果你需要每天灌溉，设置成01，如果你需要两天灌溉1次，设置成02，以此类推，最长可设置30天灌溉1次。按“设定”键确认后第一模式结束，自动跳转到第二模式的设置，以此类推，一共可以设置16个模式，即一天最多可以浇灌16个任意时间段。如需要结束设置，按“关”键。

## 5、自检

当你设定好你需要的程序后，记得自检。按“模式”键，然后按“▲▼”依次检查自己设定的所有模式，如需修改，翻到所要修改的模式，依次按“设定”键跳转到所要修改的程序，修改完成后按“设定”键即完成修改。

## 6、临时灌溉

①、按“开”键，屏幕出现运行时间0:02时钟闪烁，然后按“▲▼”键设置好小时数后，按“设定”键确认后分针闪烁，同样的方法，设置好分钟数，按“设定”键开始灌溉，直到灌溉时间结束。最长设置时间上限9小时59分，如需立即停止灌溉按“关”键即可。


②、按“开”键，再按2次“设定”键，同时发出哔的声音表示已开启。默认灌溉（灌溉时间为2分钟）2分钟后自动停止灌溉，如需立即停止灌溉按“关”键即可。

## 温馨提示

- ①、干电池使用寿命有限，一般电池使用寿命为6个月左右，充电电池一般使用寿命为2年左右。
- ②、当控制器不自动执行浇灌程序，虽有显示屏呈现，但按动按键设定手动浇灌阀门无法打开/关闭时，即电池电量不足，请立即更换新的品牌碱性电池。**打开透明盖，更换电池和程序设置完成后，请及时把防水透明盖盖上，以免进水损坏控制器，因此造成的损坏概不保修。**
- ③、由于每个季节植物对水需求不同，最好每个季节重新设置浇灌程序，来适应植物对水的需求。
- ④、控制器具有记忆功能，更换电池后原设置程序依照常运行。
- ⑤、因自来水有杂质物质，连接件内有不锈钢过滤网，需要及时清洗以免堵塞。
- ⑥、在时间设置，手动开启设置，和模式设置时，停止按键操作10秒左右，系统自动切换到时间模式（自动运行）。
- ⑦、浇水开启时除了关断其他的按键都不能操作。
- ⑧、质保一年。冬季室外温度低于0℃，控制器必须收回在室内，以免结冰冻裂控制器，造成损坏概不保修！
- ⑨、**请将控制器保持垂直安装，工作压力：20KPA-800KPA。**



干电池液晶款控制器

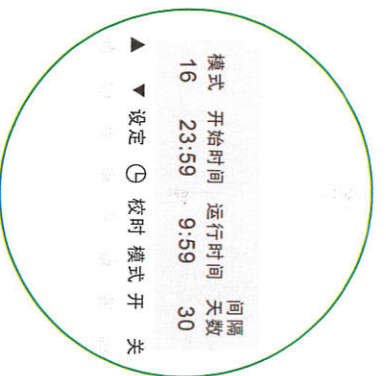

AC电源液晶款控制器



太阳能液晶款控制器